



Raumteiler für 06HD27002

Fahrzeugdaten

Fahrzeugtyp: BAW 212
Modelljahr: ab Bj. 2024 -
Typ:
Position: Teiler hinter der Rücksitzbank
Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche
Besonderheiten: Montage nur in Verbindung mit 06HD27002, passend ohne Panoramaschiebedach.

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Raumteiler		1
2	U-Bügel	40 x 40 mm	3
3	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	3
4	Rändelschraube M8x30	M-309-7	3
5	Kralle		1
6	Unterlegscheibe M12	10004009	1
7	Durchführungskappe	10004003	1
8	Flügelmutter M12	10004008	1
9	Gummifuß grau	10004006	1
10	Rohrendkappe 16mm	3000204317	3

Vormontage

Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen, kann nicht wieder eingesetzt werden.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren.
Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen.
Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

Bild 1




Raumteiler

Bild 2

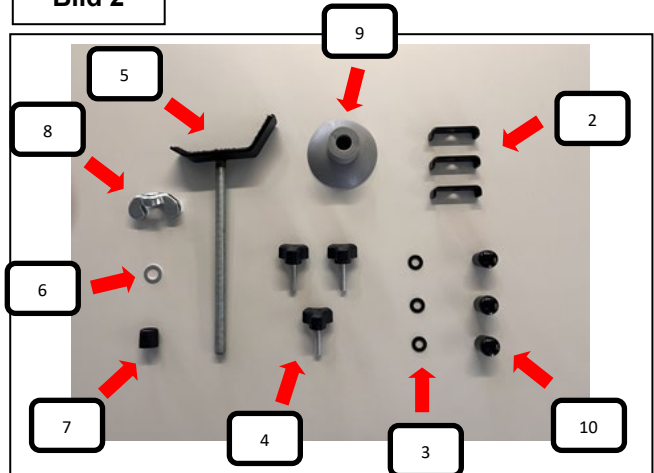


Montagesatz

Bild 3

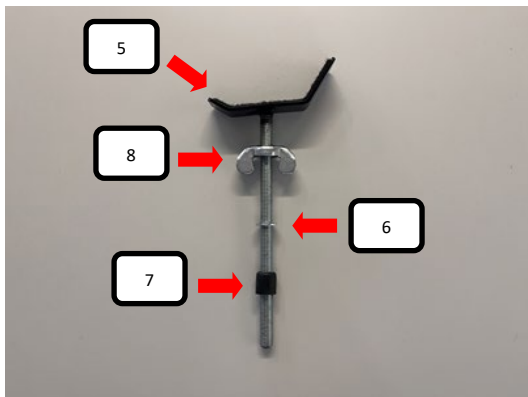

Kralle (Pos. 5) wie auf dem Bild eine Flügelmutter (Pos. 8) aufdrehen und dann die U-Scheibe (Pos. 6) und Durchführungsschutzkappe (Pos. 7) aufschieben


Bild 4

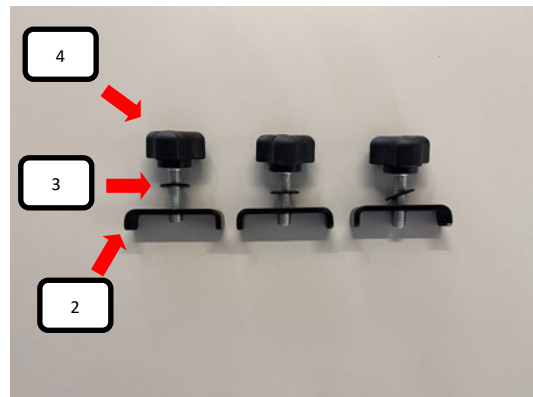

Die drei U-Bügel (Pos.2) mit jeweils einer Unterlegscheibe (Pos.3) und Rändelschraube (Pos.4) wie im Bild dargestellt zusammenbauen.

ACHTUNG:

Bild 5

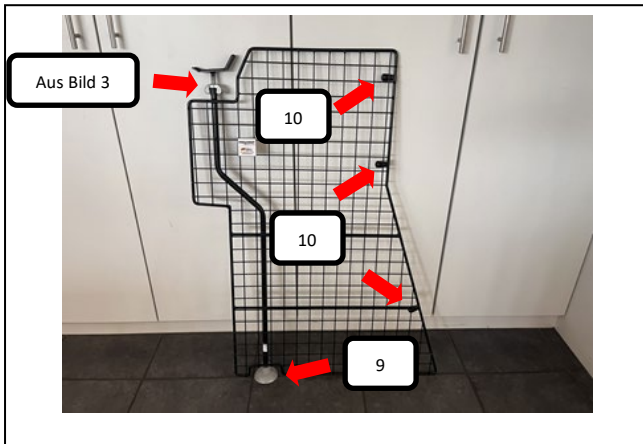


Wie im Bild dargestellt, bitte die aus Bild 3 zusammengesteckte Krallen oben in die Rohröffnung des Raumteilers stecken (Feststellpunkt) und einen Gummifuß (Pos.9) unten am Raumteiler aufstecken. Die 3 Rohrendkappen (Pos. 10) auf den Raumteiler drücken.

Bild 6



Teiler ins Fahrzeug stellen und in gewünschte Position bringen.

Bild 7

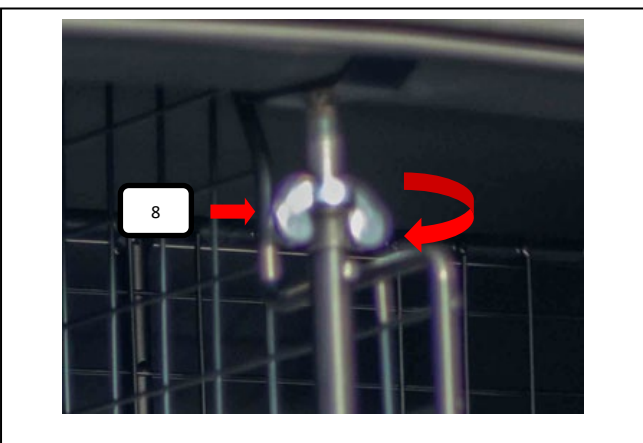

Oberen Feststellpunkt über drehen der Flügelmutter (Pos. 8) (Uhrzeigersinn) leicht anziehen.

Bild 8



Nun den Raumteiler mittels der drei Verschraubungen aus Bild 4 oben und unten am Trenngitter befestigen.

ACHTUNG:

Bild 9



Raumteiler im montierten Zustand.