

Montageanleitung Heckdiffusor

KIA ProCeed GT Typ CD Facelift




Mitgeliefertes Material

- Heck-Diffusor
- Kleber Betalink
- 16 Blechschrauben 3,9x16 mm
- 16 Blechmuttern 3,9 mm
- Teilegutachten

+++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Der Montagekleber muss ca. vier bis fünf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird ein Akkuschrauber und Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

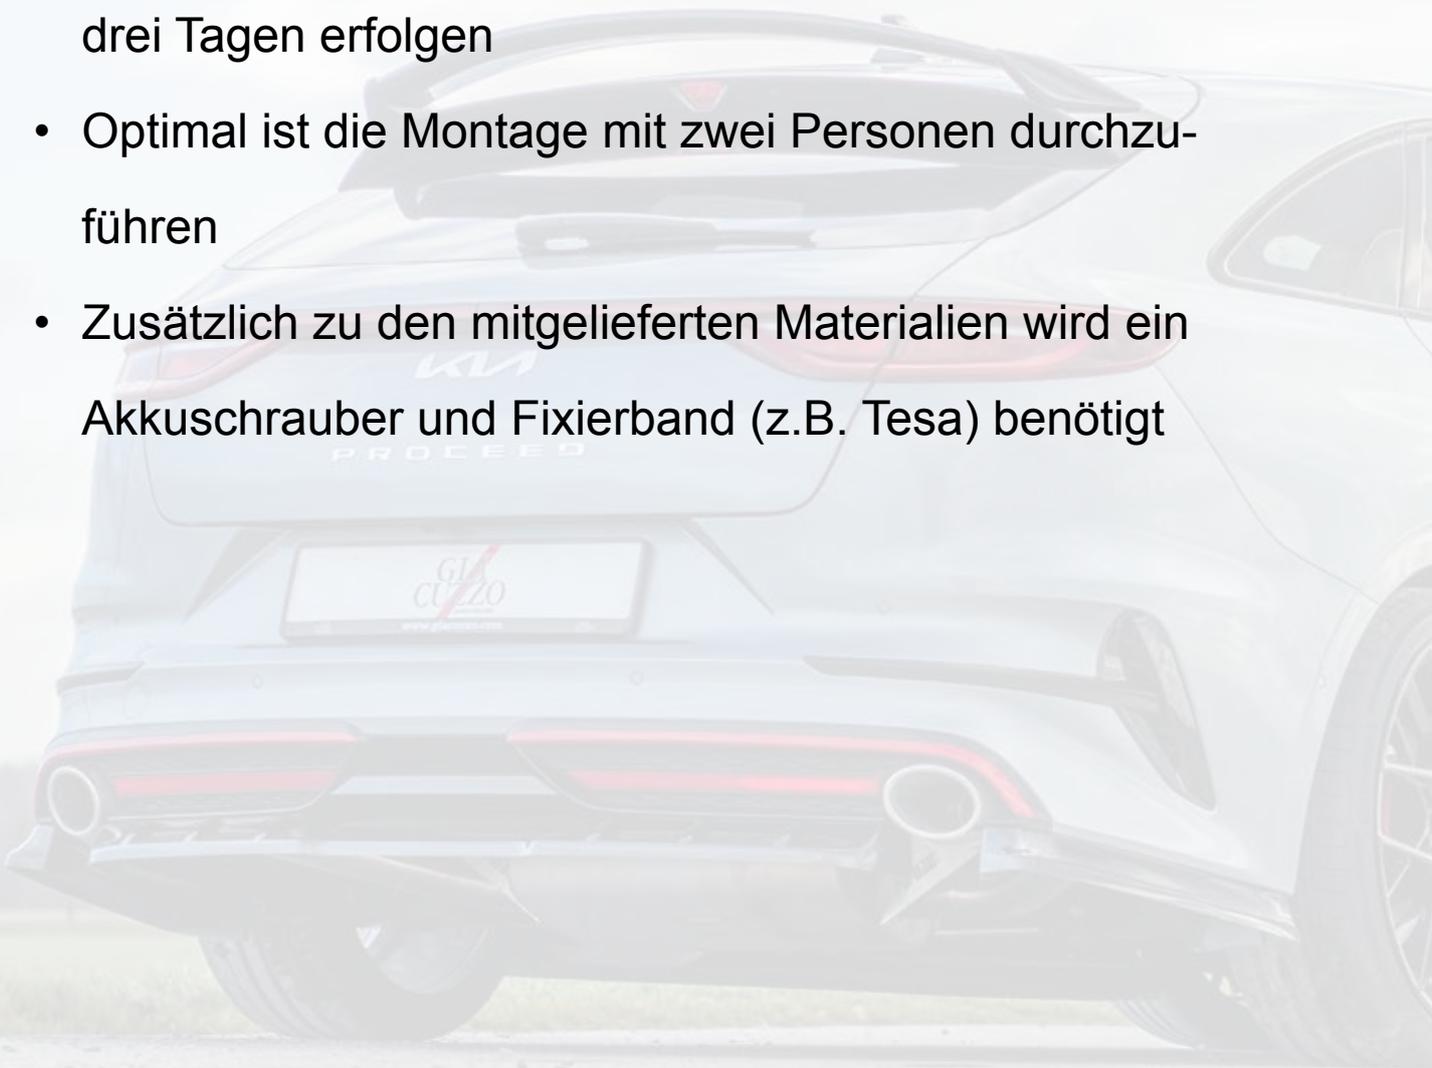

Montage

1. Vor dem Anbau des Heck-Diffusors die Schutzfolie entfernen
2. Heck-Diffusor auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen
3. Heck-Diffusor und Anlagefläche (beidseitig) am Fahrzeug mit einem Reiniger zur Entfettung von Oberflächen (z.B. Teroson VR20) säubern



4. Anlagefläche des Heck-Diffusors mit dem Primer Stick behandeln



5. Die Anlageflächen des Heck-Diffusors mit Kleber benetzen
6. Heck-Diffusor am Fahrzeug zusätzlich mit dem bereitgelegten Fixierband befestigen
7. Beigelegte Blechschauben zur weiteren Befestigung - mit Hilfe eines Akkuschaubers - nutzen (Stellen am Teil bereits vorgebohrt)
8. Auf der Innenseite der Stoßstange jede Blechschaube mit einer Blechmutter fixieren (siehe Bild)
9. Fixierband entfernen





Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse 3
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 00
Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57