

# Montageanleitung Heckdiffusor

KIA ProCeed GT Typ CD



## Mitgeliefertes Material

- Heck-Diffusor
- Kleber Betalink
- 12 Blechschrauben 3,9x16 mm
- 12 Blechmuttern 3,9 mm
- Teilegutachten
- Typenschild

## +++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Das Typenschild ist mittig von unten auf dem Teil anzubringen
- Der Montagekleber muss ca. vier bis fünf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird ein Akkuschauber/Bohrer und Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

# Montage

1. Vor dem Anbau des Heck-Diffusors die Schutzfolie entfernen
2. Heck-Diffusor auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen



3. Heck-Diffusor und Anlagefläche (beidseitig) am Fahrzeug mit einem Reiniger zur Entfettung von Oberflächen (z.B. Teroson VR20) säubern



4. Befestigungs-Klipse am Fahrzeug beidseitig entfernen  
(4 Stück auf jeder Seite)



5. Klebepunkte wie auf dem Foto ersichtlich auf beiden Seiten  
des Heck-Diffusors auftragen






6. Heck-Diffusor am Fahrzeug anbringen und mithilfe der Befestigungs-Klipse fixieren
7. Zur Unterstützung den Heck-Diffusor im mittleren Bereich mit Fixierband befestigen



8. Mit einem 4 mm Bohrer durch die bereits vorhandenen Löcher im Heck-Diffusor bohren (12 Stück)



9. Beigelegte Blechschrauben zur weiteren Befestigung - mit Hilfe eines Akkuschaubers - nutzen (Stellen am Teil bereits vorgebohrt) - auf der Innenseite des Heck-Diffusors jede Blechschraube mit einer Blechmutter fixieren und Klebeband entfernen

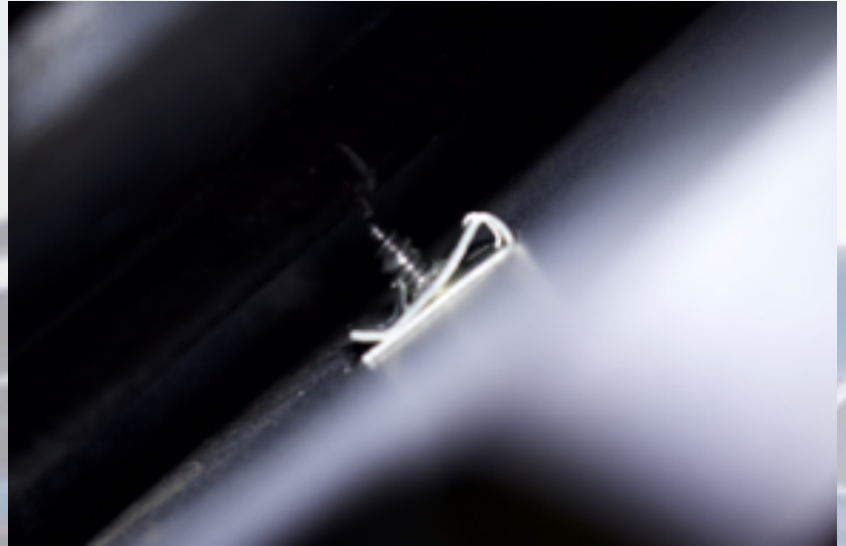

**GIA**<sup>®</sup>  
**CUZZO**  
FAHRZEUGDESIGN

Giacuzzo GmbH  
Fahrzeugdesign  
Holzener Dorfstrasse 3  
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 10  
Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57