



Trenngitter 06HD27002

Fahrzeugdaten

Fahrzeug: BAW 212

Modelljahr: ab Bj. 2024 -

Typ:

Position: Dach bis Boden hinter den Rücksitzen

Ausführung: 40 x 40 mm Stahlmasche

Besonderheiten: Passend ohne Panoramastiebedach

Trenngitter darf nur in Verbindung mit eingebauter und aufgestellter Rücksitzbank verwendet werden !

Sicherheitsrelevantes Bauteil !

Bei Beschädigung des Trenngitters oder einem Unfall, wird empfohlen das komplette Trenngittersystem zu tauschen.

Stückliste

Position	Benennung	Artikelnummer	Anzahl
1	Trenngitter		1
2	Seitenhalter L+R		2
3	16er Rohr mit Innengewinde	Länge 210mm	2
4	Gewindestange mit Metallhülse	Länge mit Hülse 128mm	2
5	Sechskantschraube	M6x30mm	2
6	Rändelschraube M8x30	M-309-7	2
7	Rändelmutter flach	20301000F	4
8	Schlossschraube M8x20	M-VRM8x20S	2
9	Gummifuß 25°	20301005	2
10	Unterlegscheibe M8	BR8,4x16x1,6S	2
11	Unterlegscheibe M8	BR8x25x1,5S	2
12	Gewindekappe	M-PVCD7x16S	2

Vormontage: Rücksitze umlegen und Kofferraumabdeckung entnehmen.

Sicherheitshinweise


Alle Verschraubungen gleichmäßig ausrichten und ggf. auf festen Sitz kontrollieren. Von Zeit zu Zeit erneut kontrollieren und ggf. nachziehen. Der Transport von Personen hinter dem Trenngitter ist verboten !
Schweres Ladegut zusätzlich immer mit Ladegurten sichern.

Bild 1



Trenngitter

Bild 2

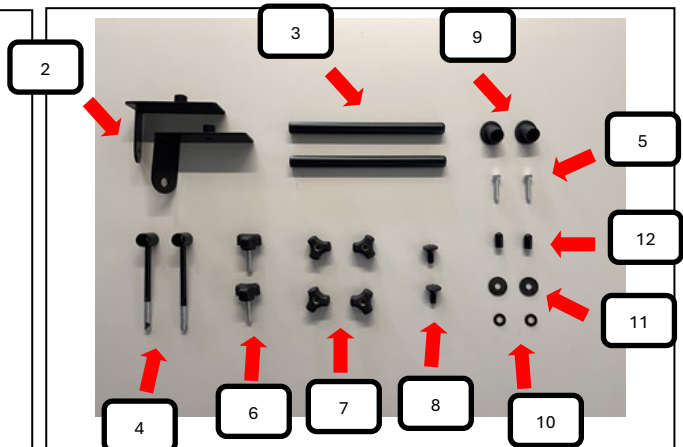

Montagesatz

Bild 3




Gummifuß 25° (Pos. 9) wie auf dem Bild auf das 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) stecken.

Bild 4




Trenngitter (Po. 1) in das Fahrzeug einbringen, jetzt wie auf dem Bild 3, die vormontierten 16er Rohr mit Innengewinde (Pos. 3) in das Trenngitter (Pos. 1) stecken. Nun die Rändelschraube M8x30 (Pos. 6) reindreihen und festziehen und an der C-Säule ausrichten.

Bild 5

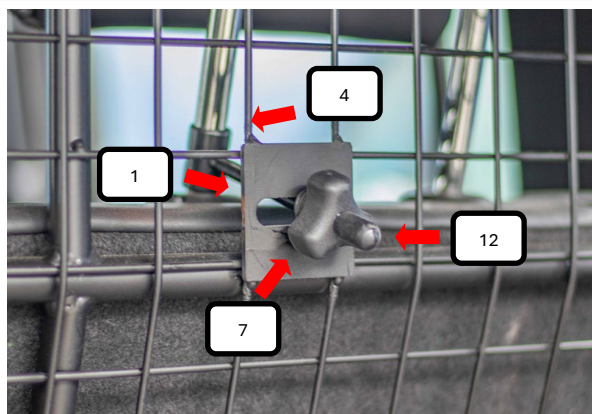

Kopfstütze herausziehen und die Gewindestange mit Metallhülse (Pos. 4) durchführen, jetzt die Kopfstütze wieder einstecken. Nun die Gewindestange mit Metallhülse (Pos. 4) durch das Trenngitter (Pos. 1) führen und mit der Rändelmutter flach (Pos. 7) befestigen und festziehen. Jetzt kann die Gewindekappe (Pos. 12) über das überstehende Gewinde geschoben werden.

Bild 6

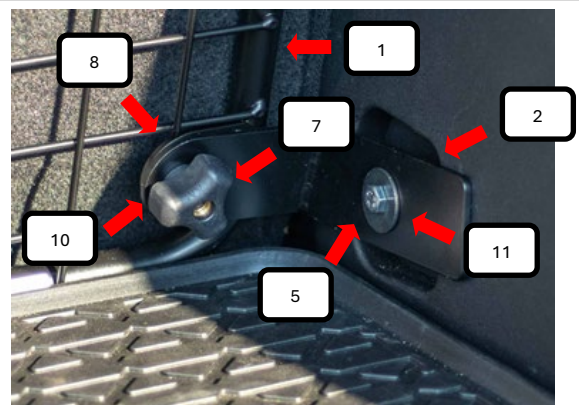

Verzurröse im Kofferraum entfernen und den Seitenhalter L+R mittels Sechskantschraube (Pos. 5) und Unterlegscheibe M8 (Pos. 11) an dieser Stelle befestigen. Jetzt durch das Trenngitter (Pos. 1) und Seitenhalter L+R (Pos. 2) ein Schlossschraube M8x20 (Pos. 8) stecken, von der anderen Seite eine Unterlegscheibe M8 (Pos. 10) und Rändelmutter Flach (Pos. 7) aufdrehen und festziehen.

Bild 7



Trenngitter im montierten Zustand.