

Montageanleitung Schweller

KIA ProCeed GT Typ CD Vor-/Facelift




Mitgeliefertes Material

- Heck-Diffusor
- Kleber Betalink
- 16 Blechschrauben 3,9x16 mm
- 16 Blechmuttern 3,9 mm
- Teilegutachten

+++ Wichtige Hinweise +++

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Der Montagekleber muss ca. vier bis fünf Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird ein Akkuschrauber und Fixierband (z.B. Tesa) benötigt

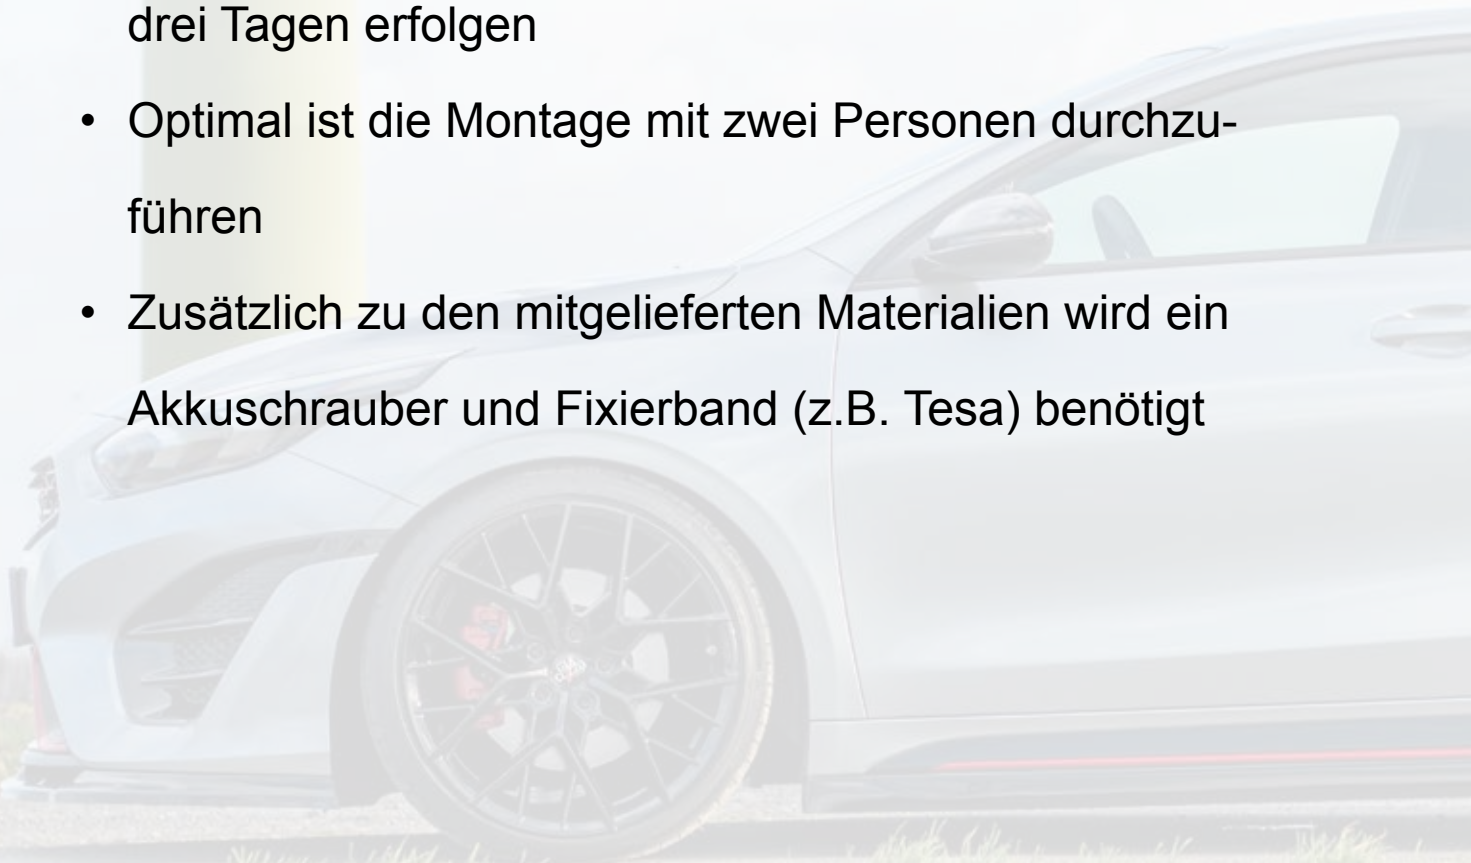

Montage

1. Original Schmutzfänger demontieren
2. Vor dem Anbau der Seitenschweller die Schutzfolie entfernen
3. Seitenschweller auf Passform überprüfen, um Toleranzen am Fahrzeug auszuschließen
4. Seitenschweller und Anlagefläche (beidseitig) am Fahrzeug mit einem Reiniger zur Entfettung von Oberflächen (z.B. Teroson VR20) säubern



5. Seitenschweller an der Klebefläche mit Primer Stick behandeln



6. Die Seitenschweller mit Kleber benetzen
7. Seitenschweller am Fahrzeug zusätzlich mit dem bereitgelegten Fixierband befestigen
8. Beigelegte Blechschrauben zur weiteren Befestigung - mit Hilfe eines Akkuschraubers nutzen (Stellen am Teil bereits vorgebohrt)
9. Die Schrauben des Schmutzfängers mit Unterlegscheiben versehen und an den original Punkten festschrauben
10. Fixierband entfernen





Giacuzzo GmbH
Fahrzeugdesign
Holzener Dorfstrasse 3
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 00
Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57